


راهنمای سریع استفاده از محصول

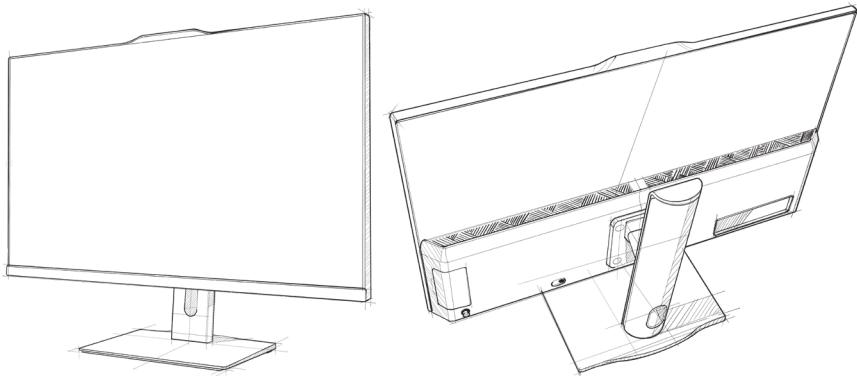

MATRIX

All In One quick
Start guide

این راهنمای صرفا جهت راه اندازی محصول بوده و دفترچه راهنمای جامع بصورت الکترونیکی در حافظه داخلی یا در وب سایت موجود می باشد. با شماره ۰۱-۲۷۰۰ می توانید با ما در ارتباط باشید.

میرزا

MATRIX

مراکز مجاز رسمی ارائه دهنده
خدمات پس از فروش شرکت ماتریس

| استان | شهرستان | آدرس | تلفن تماس |
|-------------------|---------|---|------------------------------|
| تهران | تهران | خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر (پخارست)، کوچه ششم، پلاک ۳ | ۰۲۱-۲۷۰۷ |
| اصفهان | اصفهان | خیابان طالقانی، پاساز طالقانی، طبقه دوم، پلاک ۱۸۴ | ۰۳۱-۳۲۳۵۸۵۰۷ ۰۳۱-۳۲۳۶۸۹۹۱ |
| آذربایجان شرقی | تبریز | خیابان امام، پاساز سهند، طبقه زیر همکف، پلاک ۱ | ۰۴۱-۳۵۵۴۱۹۰۶ |
| خراسان رضوی | مشهد | سازمان آب، نیشن شهید صادقی ^{۱۹} مجتمع تابان، طبقه اول، واحد ۳۴ | ۰۵۱-۳۷۲۵۵۴۱۱ |
| خوزستان | اهواز | بلوار ساحلی شرقی، ملی راه، مجتمع پارک سنتر، طبقه دوم، واحد ۲۵۸ | ۰۶۱-۳۴۶۱۴۳۳۷ |
| فارس | شیراز | خیابان ملاصدرا، نیشن خیابان معدل، روبروی شهرکتاب، ساختمان ۱۶۹، طبقه ۴، واحد ۷ | ۰۷۱-۳۲۳۱۷۵۴۹ ۰۷۱-۳۲۳۱۷۵۴۸ |

دستورالعمل‌های ایمنی



- هنگام حمل دستگاه از جعبه و ضربه‌گیر مخصوص آن استفاده کنید.



- این دستگاه را دور از رطوبت و دمای زیاد و نور مستقیم خورشید نگهدارید.




- هنگام انبارش محصول به تعداد، وزن مجاز و همچنین جهت چینش دستگاه توجه شود. (حداکثر چهار دستگاه روی هم مجاز است).
- دستگاه‌هایی که پلمپ روی آن دستکاری و یا باز شده باشد، از گارانتی شرکت خارج می‌شوند.



- دریچه‌های موجود در بدنه دستگاه به منظور تهویه جریان هوا و جلوگیری از گرم شدن بیش از اندازه دستگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد. از پوشاندن دریچه‌های تهویه خودداری نمایید.



اقلام موجود در بسته‌بندی

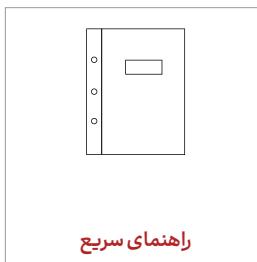


- در صورت معیوب بودن دستگاه، با واحد خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمایید.
- تصاویر فقط به عنوان مرجع آورده شده‌اند و محتوای محصول شما بنا به مدل خریداری شده ممکن است کمی متفاوت باشد.
- سیستم عامل نصب شده تنها جهت تست و تحویل دستگاه به مشتری بوده و نصب سیستم عامل مورد نیاز بر عهده کاربر می‌باشد.

نصب و راه اندازی محصول


شروع به کار

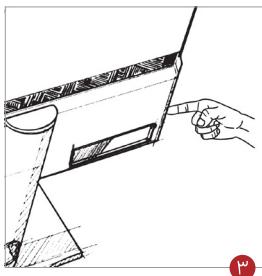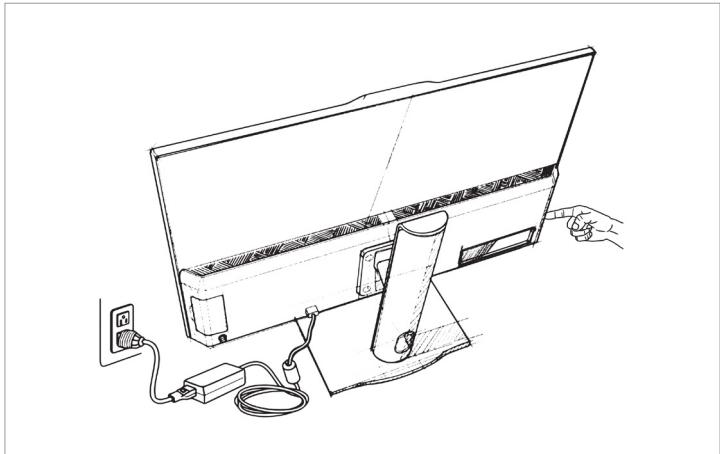

برای روشن کردن دستگاه،
کلید پاور را فشار دهید.

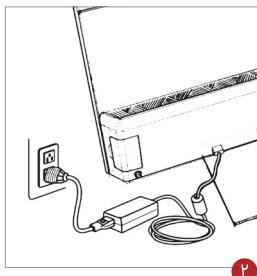

آداتپور را به سیستم متصل نمائید
و کابل برق را به پریز بزنید.

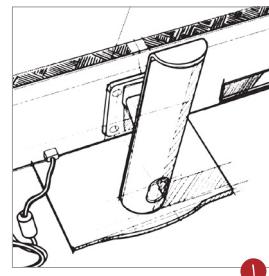

پایه را روی زاویه و ارتفاع مناسب
تنظیم کنید تا دستگاه بصورت
کاملاً پایدار قرار گیرد.

توجه

- تصاویر فقط به عنوان مرجع ارائه شده‌اند، شکل ظاهری سیستم شما ممکن است متفاوت باشد.
- قبل از روشن کردن سیستم از نصب و قرارگیری صحیح آن برروی میز مطمئن شوید.
- هنگام جدا کردن سیم برق، همیشه قسمت دوشاخه را در دست بگیرید و هرگز سیم را به طور مستقیم بیرون نکشید.

مدیریت برق دستگاه


مدیریت برق رایانه‌های شخصی این قابلیت را دارد تا به میزان قابل توجهی در مصرف برق صرفه جویی کرده و مزایایی را برای محیط زیست به همراه داشته باشد. برای استفاده موثر از انرژی، پس از مدتی عدم استفاده از دستگاه، رایانه را روی حالت خواب تنظیم کنید.

مدیریت برق Windows

■ (گزینه‌های برق) [Power Options]

این ویژگی در سیستم عامل Windows به شما این امکان را می‌دهد تا مدیریت برق نمایشگر، درایو سخت، باتری و ... را کنترل کنید.

روی [Start] (شروع) راست کلیک کنید، از فهرست گزینه [Control Panel] (صفحه کنترل) را انتخاب نمایید و سپس روی [System and Security] (سیستم و امنیت) کلیک کنید.

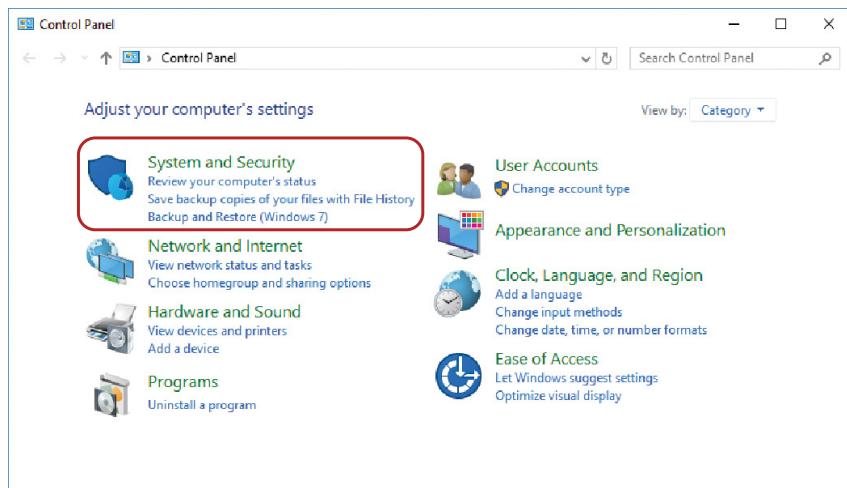

[گزینه‌های برق) [Power Options] را انتخاب نموده و یک برنامه استفاده برق مناسب با نیازهای شخصی خود را تعیین نمایید. همچنین با کلیک کردن روی [Change plan settings] (تغییر تنظیمات برنامه) می‌توانید تنظیمات را انجام دهید.


■ منوی Power

گزینه‌هایی از جمله خواب Sleep/Hibernate و خاموش کردن Shut Down را برای مدیریت سریع و راحت توان مصرفی دستگاه در اختیار شما قرار می‌دهد.

نکاتی درباره ایمنی و سهولت کار

رايانه های AIoT يك نوع سیستم با قابلیت جابه جایی می باشد که در هر جا می توانید از این محصولات استفاده کنید. با این وجود، انتخاب یک فضای کاری مناسب برای کار طولانی مدت با AIoT از اهمیت بالایی برخوردار است.

۱. محیط کار شما دارای نور مناسب باشد. (میزان نور پیشنهادی ۵۰۰ LUX می‌باشد).
۲. میزو صندلی مناسب انتخاب کرده و ارتفاع آن‌ها را متناسب با حالت خود در حین کار تنظیم کنید.
۳. هنگام نشستن روی صندلی، صاف بنشینید و بدنتان را در وضعیت مناسبی قرار دهید.
۴. پشتی صندلی را (در صورت امکان) تنظیم کنید تا بتوانید پشتتان را به راحتی به آن تکیه دهید.
۵. پاهای خود را بصورت صاف و طبیعی بر روی زمین بگذارید بگونه‌ای که زانوها و آرنج در هنگام کار موقعیت مناسبی داشته باشند. (تقریباً ۹۰ درجه)
۶. دست‌های خود را بصورت طبیعی روی میز قرار دهید تا مچ دستانتان روی میز قرار بگیرد.
۷. برای داشتن بهترین حالت مشاهده، زاویه و وضعیت AIO را تنظیم کنید.
۸. AIO یک دستگاه الکتریکی است. به منظور جلوگیری از بروز حوادث، در استفاده از آن نهایت دققت را بعمل آورید.

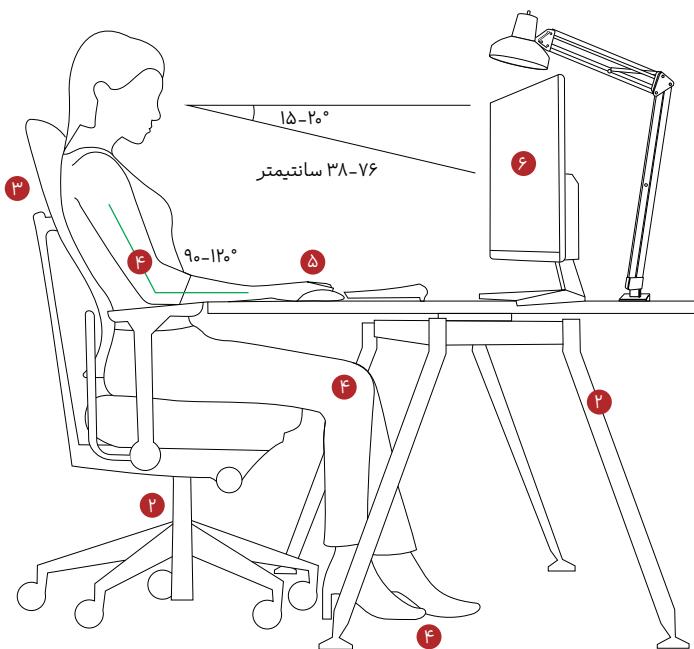

شرايطة گارانتى ماتريس

- ارائه کارت گارانتی جهت استفاده از گارانتی محصول الزامی است.
- زمان انقضای گارانتی براساس تاریخ درج شده در کارت گارانتی محصول محاسبه می‌شود.
- در هنگام خرید، مشتری موظف به بررسی سلامت فیزیکی محصول، کامل بودن ملحقات، کنترل صحت مشخصات فنی و سریال درج شده در کارت گارانتی با سریال محصول و جعبه آن می‌باشد.
- مخدوش یا پاره شدن کارت گارانتی یا هر یک از برجسب‌های شناسایی محصول شامل سریال، برچسب پلمسپ `Void`، هولوگرام و بارکد موجب ابطال گارانتی آن می‌گردد.
- مسئولیت تحویل کالای معیوب به مراکز ارائه دهنده خدمات شرکت ماتریس و دریافت آن بر عهده صاحب کالا می‌باشد.
- تشخیص گارانتی و یا خارج از گارانتی بودن کالای ارجاعی به مراکز خدمات پس از فروش شرکت ماتریس، بر عهده کارشناسان این مراکز خواهد بود.
- ضمانت محصول، محدود به عیوب سخت افزاری و فنی ناشی از ساخت بوده و شامل ایرادات ناشی از حمل و نقل، بلایای طبیعی یا حوادث غیر مترقبه، ضربه، آتش، نفوذ مایعات یا مواد شیمیایی، شکستگی، خراشیدگی، تغییر شکل، زنگ زدگی، اکسیدگی، نوسانات برق یا عیوب مربوط به استفاده در محیط‌های آلوده، رطوبتی و یا پُرگرد و غبار، تغییر در قطعات، آسیب دیدگی کانکتور ورودی برق، کابل و استفاده نادرست از محصول و پورت‌های ورودی و خروجی، بکارگیری آداپتور و باطری متفرقه، دستکاری، تنظیم یا تعمیر توسط افراد غیر مجاز نمی‌باشد. لذا در صورت درخواست مشتری، مشمول پرداخت هزینه خواهد بود.
- گارانتی شرکت ماتریس محدود به برطرف کردن اشکالات سخت افزاری محصول تحت پوشش ضمانت است. خدمات نرم افزاری اعم از تهیه ایمیج، نصب ریکاوری، نصب و ارتقاء سیستم عامل، درایورها، نرم افزارهای کاربردی، ویروس زدایی، بازیابی اطلاعات، تهیه پشتیبان از فایل‌های مورد نیاز؛ بازیابی رمز عبور، مشکلات و خدمات نرم افزاری شامل ضمانت نبوده و در صورت درخواست مشتری، مشمول پرداخت هزینه خواهد بود.

- بررسی تطابق شرایط گارانتی با وضعیت فعلی کالای مشتری و همچنین تشخیص عیوب آن، صرفا بر عهده مراکز مجاز خدمات پس از فروش ماتریس می باشد.
- مراکز خدمات ماتریس هیچ گونه مسئولیتی در قبال اطلاعات ذخیره شده مشتری در دستگاه قبل از دریافت و یا در مراحل تعمیر و جایگزینی ندارند. لذا توصیه می گردد همواره و بخصوص پیش از ارسال دستگاه از تمامی اطلاعات لازم، نسخه پشتیبان تهیه گردد.
- تجهیزات جانبی محصول مانند آدپتور تانهای دوره‌ی گارانتی محصول مشمول گارانتی خواهند بود.
- شرکت جهت اطلاع مشتریان از ریز خدمات انجام شده، در قبال کلیه خدمات (گارانتی و فاقد گارانتی) صورتحساب ارائه می نماید.
- تعمیرات انجام شده خارج از گارانتی و قطعات مصرف شده بمدت ۶ ماه دارای گارانتی خواهد بود. گارانتی قطعات و خدمات انجام شده، فقط در قبال سلامت هولوگرام نصب شده دارای اعتبار خواهد بود.
- چنانچه پس از بررسی و تست فنی، خرابی هر یک از قطعات محصول، خارج از شرایط گارانتی تشخیص داده شود، تعمیر آن در چرخه کالای خارج از گارانتی خواهد گرفت.
- در طول مدت گارانتی چنانچه محصول معیوب قابل تعمیر باشد تعمیر گردیده و در غیر اینصورت بر اساس تشخیص کارشناسان فنی شرکت ماتریس نسبت به تعویض آن با مدل هم ردیف و یا بالاتر در قبال دریافت ما به تفاوت و کسر استهلاک اقدام می گردد.
- مشتریان می توانند هر گونه انتقاد، پیشنهاد و یا شکایت را از طریق شماره تلفن ۰۷۰۰-۱۰ و یا از طریق ایمیل cs@matris.co.ir با شرکت ماتریس در میان بگذارند.
- لطفا برای دریافت اطلاعات تکمیلی و لیست به روز نمایندگی های خدمات پس از فروش به سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.matris.co.ir مراجعه گردد.

IIIΣI

تلفن

۰۲۱-۲۷۰۰

maya

فکس

۰۲۱-۲۳۵۶۶۰۰۰

pariz

ایمیل

info@matris.co.ir

AMD

خدمات پس از فروش

۰۲۱-۲۷۰۷

ASUS

سایر بخش‌های شرکت

۰۲۱-۲۳۵۶۶۰۰۰

TOSHIBA

آدرس

خیابان احمد قصیر(بخارست)

KIOXIA

کوچه ششم، پلاک ۳

matrix.co.ir